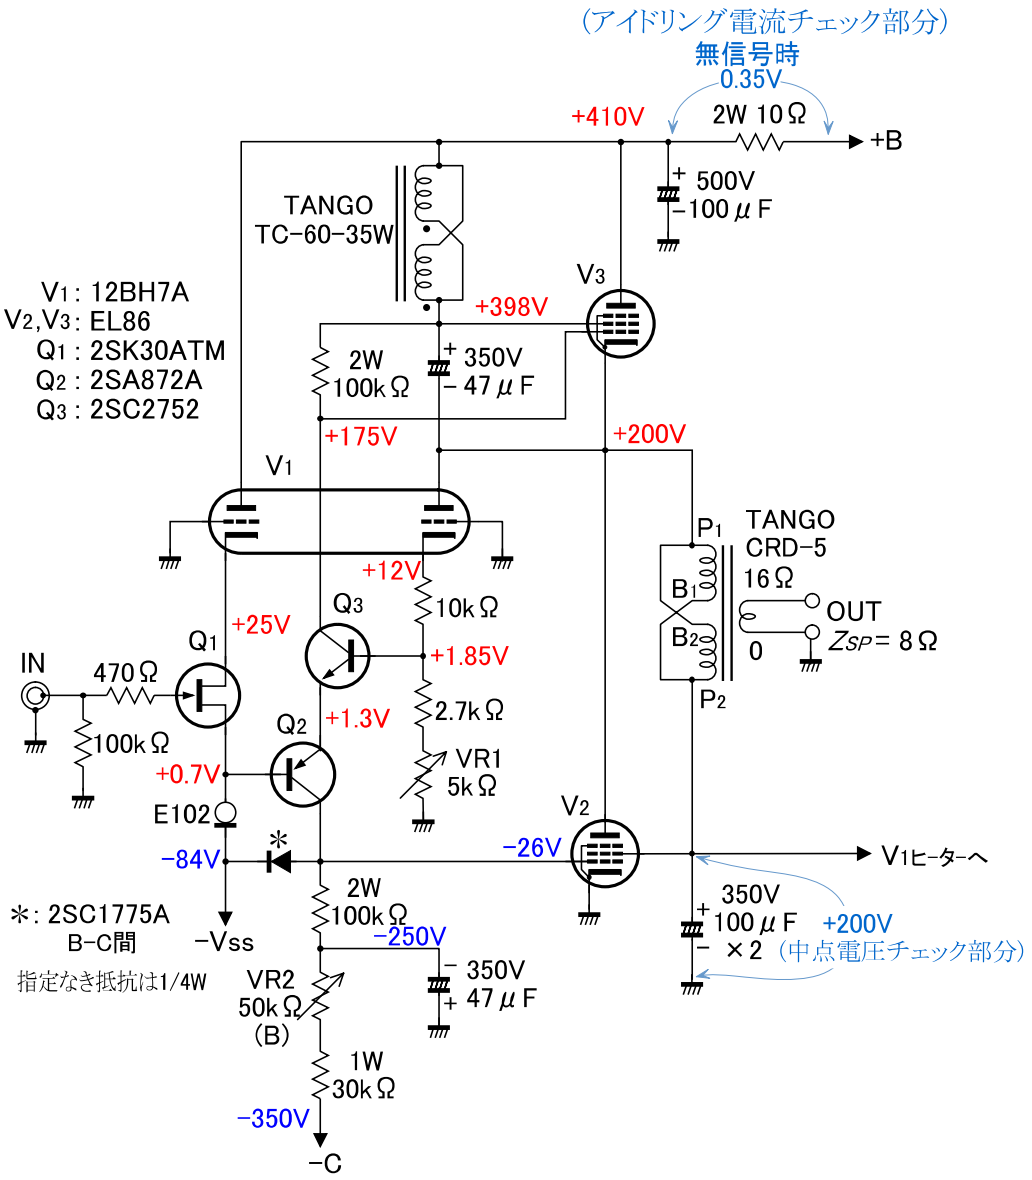
(アイドリング電流チェック部分)
無信号時
0.35V
+410V
2W 10Ω
+B
TANGO
TC-60-35W
500V
100μF
V1 : 12BH7A
V2,V3 : EL86
Q1 : 2SK30ATM
Q2 : 2SA872A
Q3 : 2SC2752
V3
+398V
2W
100kΩ
350V
47μF
+175V
+200V
V1
P1
TANGO
CRD-5
16Ω
B1
B2
OUT
0
ZSP = 8Ω
P2
+12V
10kΩ
Q3
+25V
Q1
IN
470Ω
100kΩ
+1.85V
2.7kΩ
Q2
+1.3V
VR1
5kΩ
+0.7V
E102
V2
-84V
-26V
V1ヒーターへ
*: 2SC1775A
B-C間
-Vss
2W
100kΩ
-250V
350V
47μF
350V
100μF
×2
+200V
(中点電圧チェック部分)
指定なき抵抗は1/4W
VR2
50kΩ
(B)
1W
30kΩ
-350V
-C

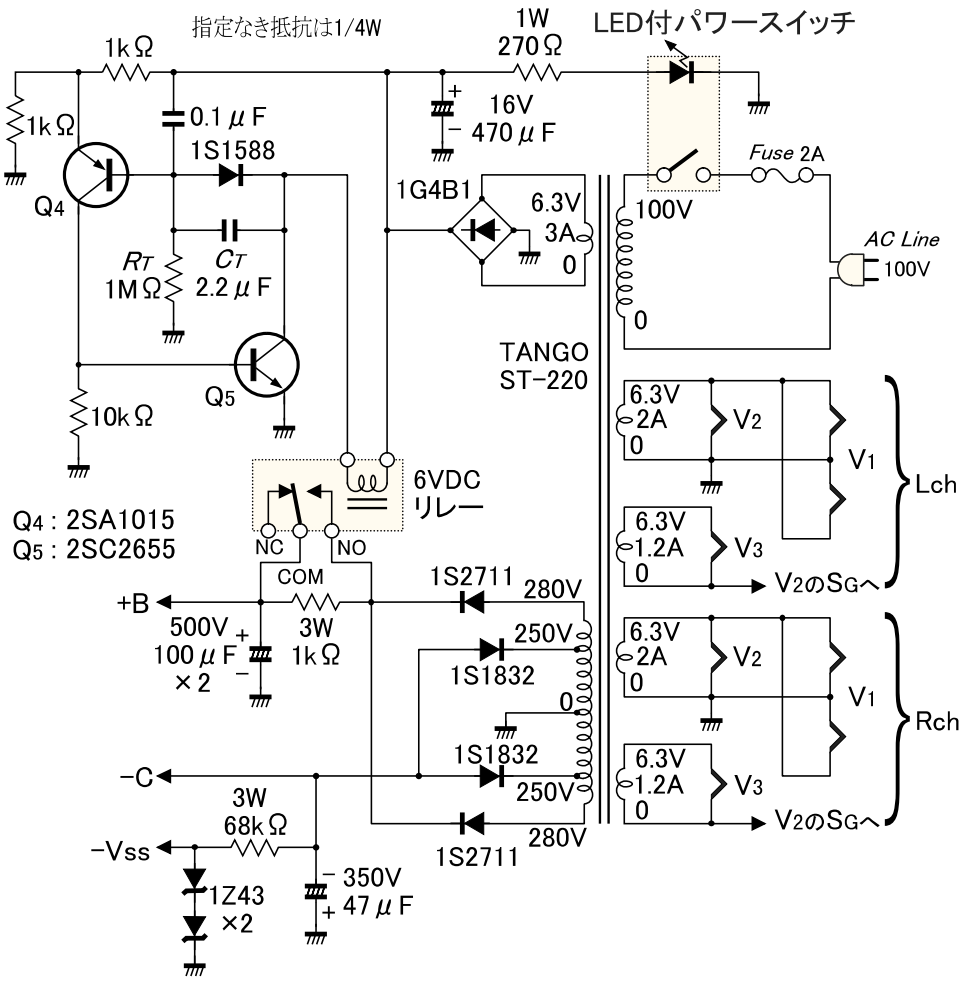
指定なき抵抗は1/4W
1kΩ
1W
270Ω
LED付パワースイッチ
1kΩ
0.1μF
1S1588
16V
470μF
Fuse 2A
Q4
1G4B1
6.3V
3A
100V
AC Line
100V
RT
1MΩ
CT
2.2μF
0
TANGO
ST-220
Q5
10kΩ
6.3V
2A
0
V2
V1
Lch
6VDC
リレー
NC
NO
6.3V
1.2A
V3
V2のSGへ
Q4 : 2SA1015
Q5 : 2SC2655
COM
1S2711
280V
+B
500V
100μF
×2
3W
1kΩ
250V
1S1832
0
1S1832
250V
-C
3W
68kΩ
280V
1S2711
-Vss
1Z43
×2
350V
47μF